

Montaż rolety do wnąki:

1. Zmierz szerokość wnąki - pomiaru dokonaj w poziomie i w trzech punktach pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników

Przykład

A1 = 1048 mm


A2 = 1045 mm

A3 = 1050 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

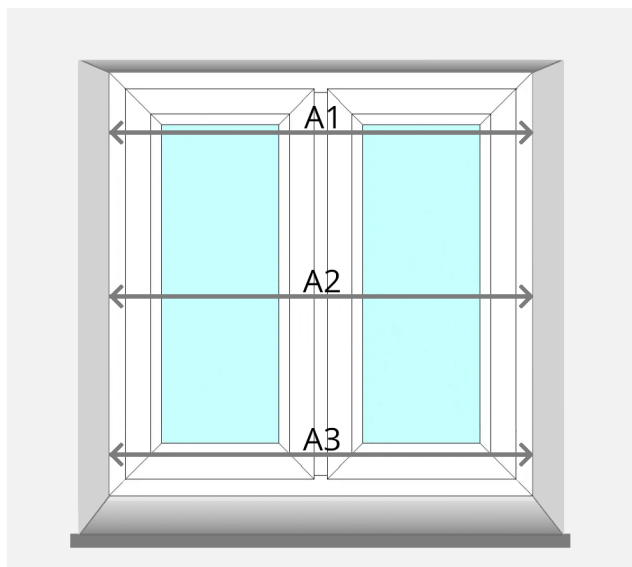

2. Zmierz wysokość wnąki - pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników

Przykład

B1 = 1412 mm


B2 = 1410 mm

B3 = 1415 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

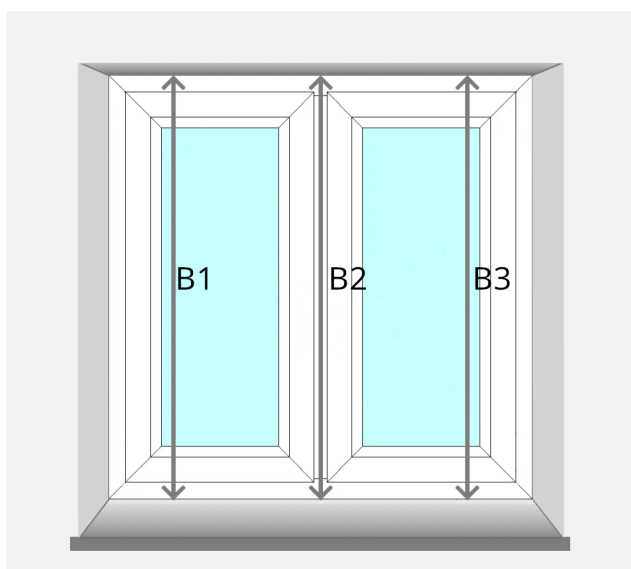

Informacja

Do podanych wymiarów, warto zastosować 2-4 mm luzu na ewentualne nierówności ściany - w innym przypadku, może powstać konieczność skucia/szlifowania ściany.



DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560
Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl

Montaż rolety na murze:

1. **Zmierz szerokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie wnęki w poziomie i przynajmniej trzech miejscach np. pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar prowadnic (2x53mm).

Przykład

A1 = 1042 mm


A2 = 1045 mm + 2x53 mm = 1151 mm

A3 = 1040 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: ✓
dostępny przedział 500mm - 3000mm

Wysokość [mm]: ✓
dostępny przedział 500mm - 3500mm

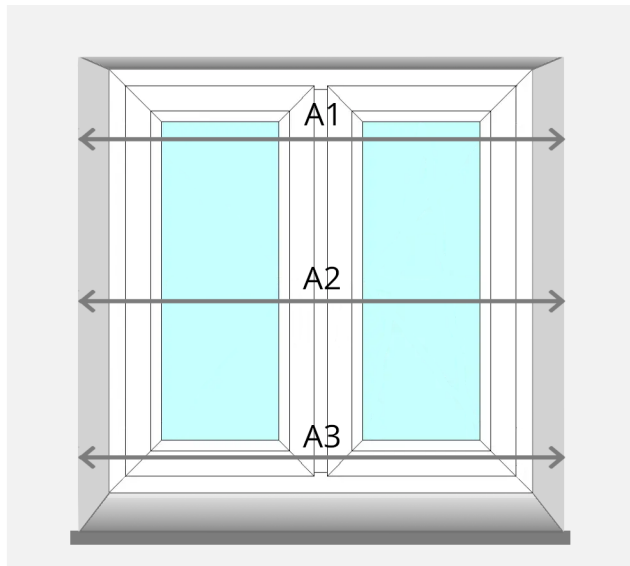

2. **Zmierz wysokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar skrzyni (tabela poniżej).

Przykład

B1 = 1409 mm + 137 mm = 1546 mm


B2 = 1410 mm + 137 mm = 1547 mm

B3 = 1408 mm + 137 mm = 1545 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: ✓
dostępny przedział 500mm - 3000mm

Wysokość [mm]: ✓
dostępny przedział 500mm - 3500mm

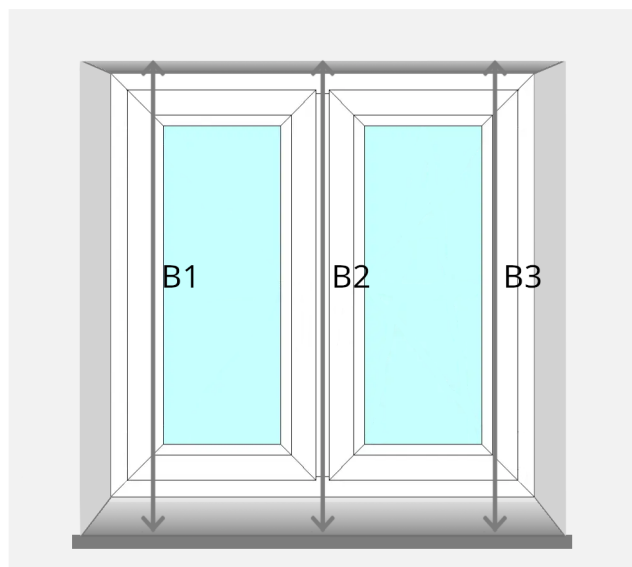


Informacja

Konfigurator nie uwzględnia wymiarów skrzyni i prowadnic (2x53 mm), upewnij się, że nad otworem okiennym jest wystarczająco miejsca.

Wielkość skrzyni i prowadnic dolicz do wymiarów!

Rodzaj skrzyni	Maks. wys. rolety	Wysokość
Typ 137	1600 mm	137 mm
Typ 150	1990 mm	150 mm
Typ 165	2470 mm	165 mm
Typ 180	3020 mm	180 mm
Typ 205	4210 mm	205 mm

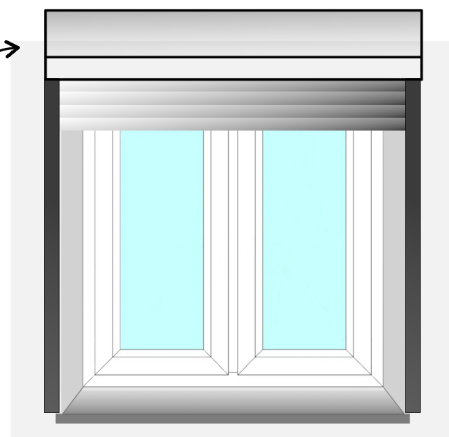

DopasujRolety.pl
 dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
 42-583 Bobrowniki
 NIP: 6252479560

Tel. 605 666 666
 Biuro@dopasujrolety.pl

Montaż rolety podtynkowej do ramy okna:

1. Zmierz szerokość ramy okna - pomiaru dokonaj w poziomie, a do kalkulatora wprowadź wynik

Przykład



A = 1045 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: 1045

Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

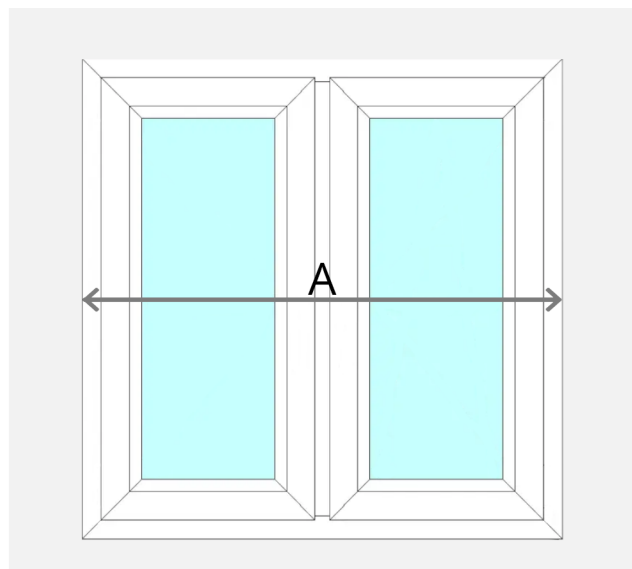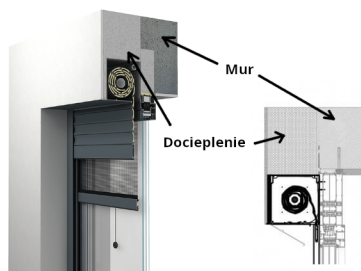

2. Zmierz wysokość ramy okna - pomiaru dokonaj w pionie, a do kalkulatora wprowadź wynik + wymiar skrzyni (tabela poniżej)

Przykład


B = 1410 mm + 137 mm = 1547 mm

Wymiary *


Szerokość [mm]: 1045

Wysokość [mm]: 1547

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

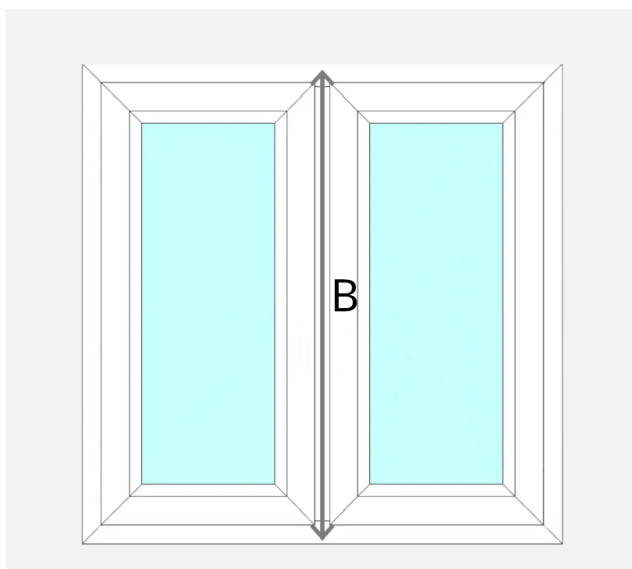

Rodzaj skrzyni	Maks. wys. rolety	Wysokość
Typ 137	1600 mm	137 mm
Typ 150	1990 mm	150 mm
Typ 165	2470 mm	165 mm
Typ 180	3020 mm	180 mm
Typ 205	4210 mm	205 mm

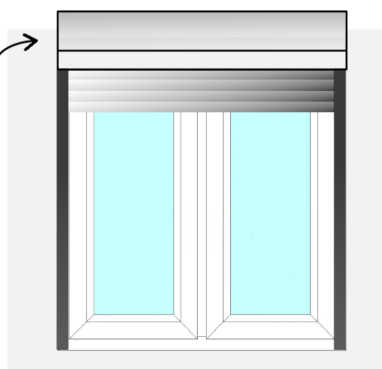

Informacja

Rolety podtynkowe montowane są najczęściej na ramach okien zlicowanych z murem - przed dociepleniem i wykończeniem elewacji. Skrzynia rolety znajdzie się wtedy w warstwie docieplenia.



DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560
Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl

Montaż bramy na murze:

1. **Zmierz szerokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie wnęki w poziomie i przynajmniej trzech miejscach np. pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar prowadnic (tabela poniżej).

Przykład

A1 = 1596 mm

A2 = 1600 mm + 2x89 mm = 1778 mm

A3 = 1599 mm

Wymiar *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 1600mm - 3200mm dostępny przedział 1600mm - 3200mm

Szerokość rolety	Wymiar prowadnic
Do 5000 mm	89 mm
Powyżej 5000 mm	110 mm



2. **Zmierz wysokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar skrzynki (tabela poniżej).

Przykład

B1 = 1409 mm + 300 mm = 1709 mm


B2 = 1410 mm + 300 mm = 1710 mm

B3 = 1408 mm + 300 mm = 1708 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

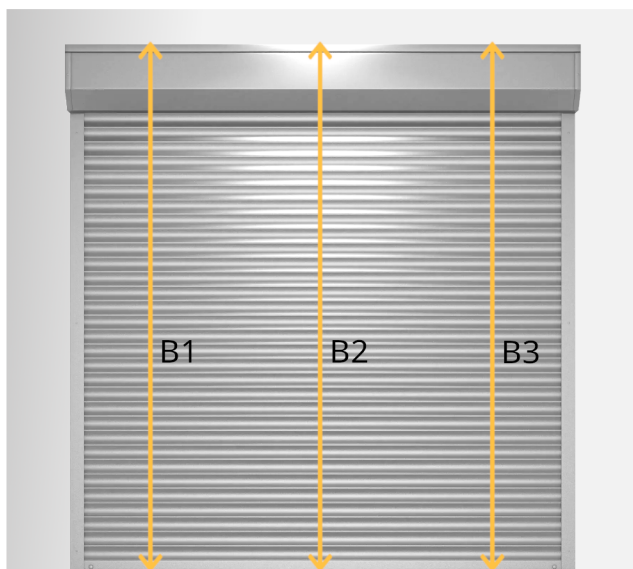

Informacja

Konfigurator nie uwzględnia wymiarów skrzynki i prowadnic (Dla PA77 to 2x89mm lub 2x110 mm), upewnij się, że nad otworem bramy jest wystarczająco miejsca.

Wymiar skrzynki i prowadnic dolicz do wymiarów!

Rodzaj skrzynki	Maks. wys. rolety	Wysokość
Typ 300	3300 mm	300 mm
Typ 350	4250 mm	350 mm



DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560
Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl

Montaż bramy na murze:

1. **Zmierz szerokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie wnęki w poziomie i przynajmniej trzech miejscach np. pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar prowadnic (tabela poniżej).

Przykład

A1 = 1596 mm

A2 = 1600 mm + 2x66 mm = 1732 mm

A3 = 1599 mm

Wymiar

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 1600mm - 3200mm dostępny przedział 1600mm - 3200mm

Szerokość rolety	Wymiar prowadnic
Do 3200 mm	66 mm



2. **Zmierz wysokość wnęki** - pomiaru dokonaj po zewnętrznej stronie w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź największy z wyników + wymiar skrzynki (tabela poniżej).

Przykład

B1 = 1409 mm + 205 mm = 1614 mm


B2 = 1410 mm + 205 mm = 1615 mm

B3 = 1408 mm + 205 mm = 1613 mm

Wymiary

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:


dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

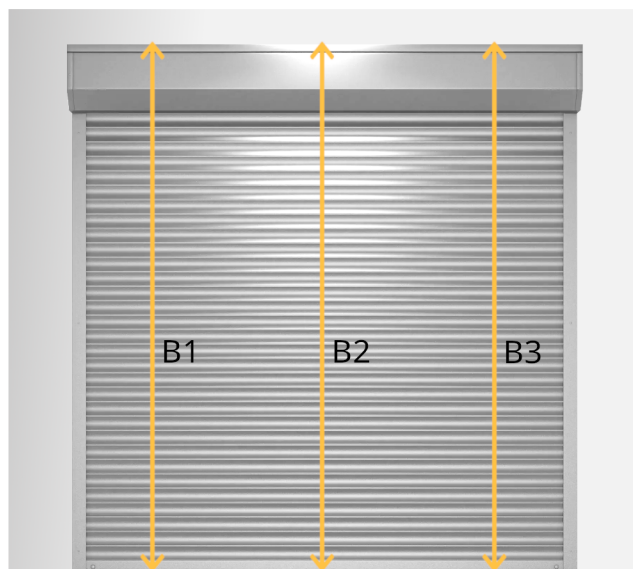

Informacja

Konfigurator nie uwzględnia wymiarów skrzynki i prowadnic (Dla PA52 to 2x66mm), upewnij się, że nad otworem bramy jest wystarczająco miejsca.
Wymiar skrzynki i prowadnic dolicz do wymiarów!

Rodzaj skrzynki	Maks. wys. rolety	Wysokość
Typ 205	2700 mm	205 mm
Typ 250	3200 mm	250 mm

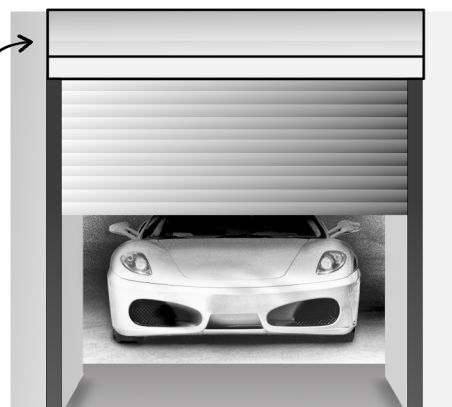

DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560
Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl

Montaż bramy do wnąki:

1. Zmierz szerokość wnąki - pomiaru dokonaj w poziomie i w trzech punktach pokazanych na grafice (A1, A2, A3), a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników

Przykład

A1 = 1048 mm


A2 = 1045 mm

A3 = 1050 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

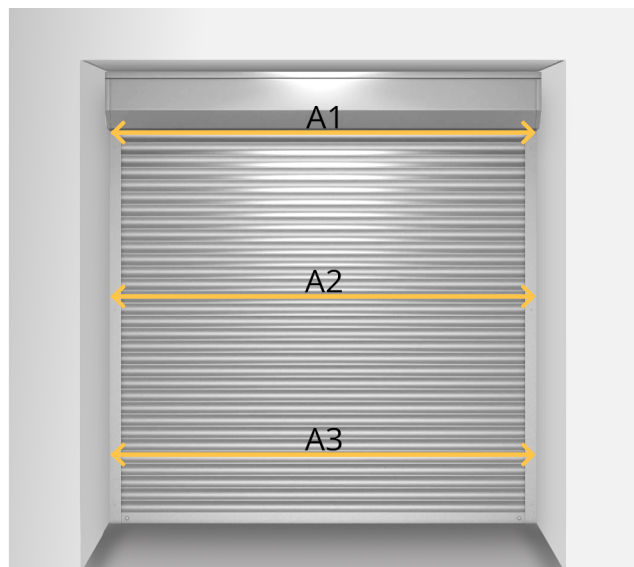

2. Zmierz wysokość wnąki - pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników

Przykład

B1 = 1412 mm


B2 = 1410 mm

B3 = 1415 mm

Wymiary *

Szerokość [mm]: Wysokość [mm]:

dostępny przedział 500mm - 3000mm dostępny przedział 500mm - 3500mm

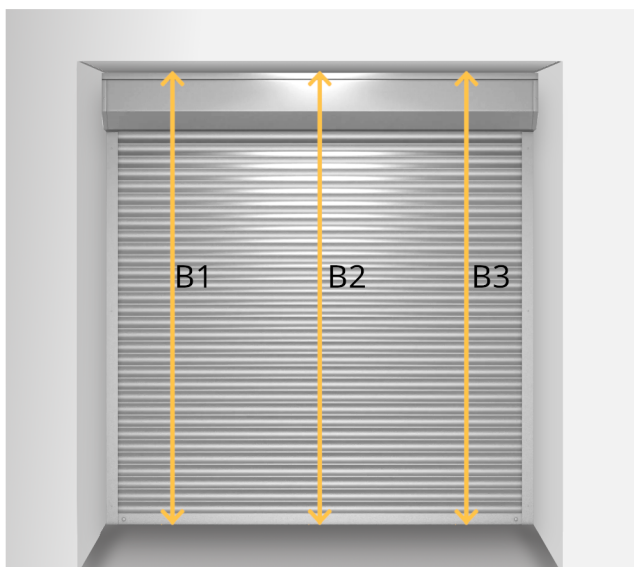

Informacja

Do podanych wymiarów, warto zastosować 2-4 mm luzu na ewentualne nierówności ściany - w innym przypadku, może powstać konieczność skucia/szlifowania ściany.




DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!

ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560
Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl

Brama segmentowa:

- 1. Zmierz szerokość wnęki (S1)** - pomiaru dokonaj w poziomie i w przynajmniej trzech punktach, a do kalkulatora wprowadź największy z wyników.
- 2. Zmierz wysokość wnęki (H1)** - pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź największy z wyników.
- 3. Zmierz Głębokość pomieszczenia (G1)** - pomiaru dokonaj w poziomie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników.
- 4. Zmierz wysokość nadproża (N1)** - pomiaru dokonaj w pionie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników.
- 5. Zmierz szerokość węgarów (W1, W2)** - pomiaru dokonaj w poziomie i przynajmniej trzech miejscach, a do kalkulatora wprowadź najmniejszy z wyników.

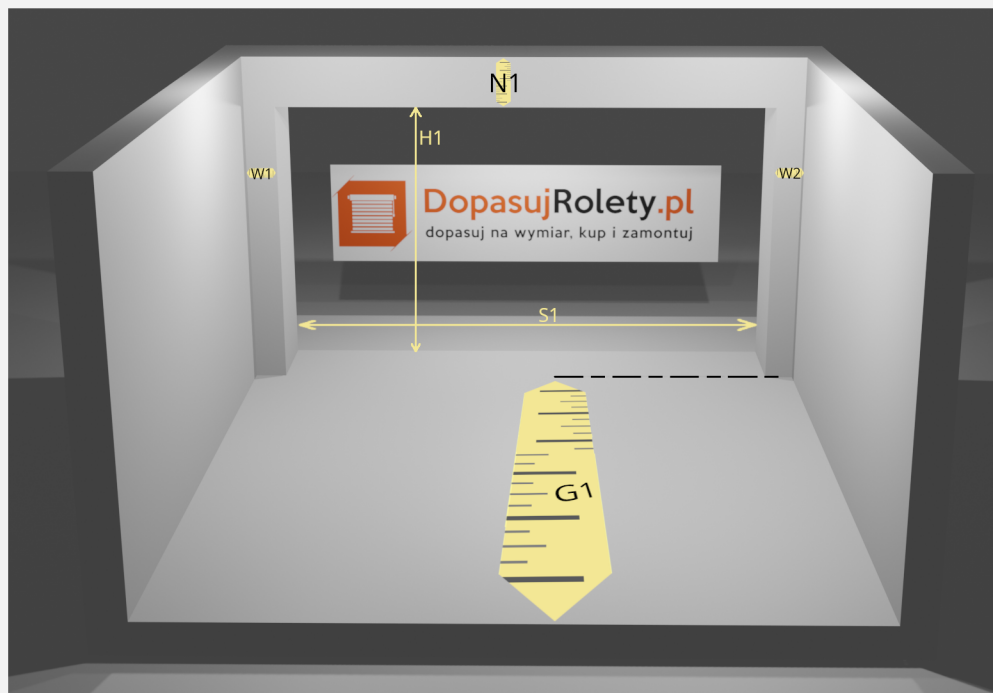

Pamiętaj!

Należy pamiętać, że głębokość pomieszczenia powinna być mierzona do pierwszej przeszkody np. Ściany, ale również z uwzględnieniem elementów uniemożliwiających montaż np. Belka stropowa, lampa sufitowa lub inne niestandardowe ograniczenia dla mechanizmu bramy.

W razie braku pewności - zadzwoń!



DopasujRolety.pl
dopasuj na wymiar, kup i zamontuj

Nie masz pewności?
ZAPYTAJ NAS!



ul. Henryka Sienkiewicza 117
42-583 Bobrowniki
NIP: 6252479560

Tel. 605 666 666
Biuro@dopasujrolety.pl